

# SMART TILES®

## Fiesenlegen einfach gemacht




Schneiden

### ABLÖSEN&KLEBEN

Die patentierte Gel-O™-Komponente von Smart Tiles® vergilbt nicht und weist im Laufe der Zeit keine Rissbildung auf. Kein Fugenmaterial oder spezielle Werkzeuge notwendig, sauberes Arbeiten. Direkt auf vorhandenen Fliesen oder auf glatten Oberflächen anbringen\*. Kein zusätzliches Klebematerial notwendig.

Einfach selbst anbringen und Geld sparen. Nicht an einer Theke oder auf dem Fußboden anbringen. Duschwände nicht vollständig damit bekleben.

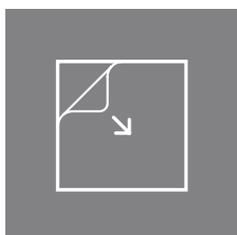

Ablösen

### VERLEGUNG

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem fettlösenden Mittel. Ziehen Sie mithilfe einer Wasserwaage eine Führungslinie, die als Hilfe bei der Ausrichtung der Fliesen dient. Entfernen Sie die Schutzfolie. Dabei das Haftmittel nicht berühren. Bringen Sie die Fliese auf der Wand an und stellen Sie sicher, dass sich die Fugen überlappen.

### WICHTIG

#### WICHTIG


Nicht auf frischem Lack anbringen. Lassen Sie den Lack drei Wochen lang vollständig aushärten, bevor Sie die Fliesen verlegen. Auf bereits vorhandenen Fliesen oder glatten Oberflächen anbringen.

Nicht direkt auf ungründierten Gipskartonplatten oder Rigipsplatten verlegen.

#### GASHERD

Bei Gasherden ohne rückseitiges Bedienfeld oder Metallplatte muss an der Rückwand ein Sicherheitsbereich (ein Bereich ohne Smart Tiles®) von 20 cm vorgesehen werden, um ein Einwirken von offenen Flammen zu vermeiden. Es kann eine Stahlplatte zum Schutz dieses Bereiches verwendet werden.

\*Einige Modelle verbergen Unvollkommenheiten besser als andere.

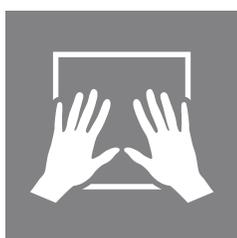

Kleben

Hergestellt und gedruckt  
in Kanada



1-877-784-2733 — [quinco@thesmarttiles.com](mailto:quinco@thesmarttiles.com)


[thesmarttiles.com](http://thesmarttiles.com)

**GARANTIE**

Sie haben gerade die neuen Smart Tiles BRIK-Fliesen gekauft und können es wahrscheinlich kaum erwarten, sie zu verlegen. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die Verlegeanleitung zu lesen, bevor Sie beginnen, denn sie wird Ihnen das Verlegen leichter machen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Wand eine glatte Oberfläche hat. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem entfettenden Reinigungsmittel. Um einen perfekten Halt zu erreichen, ist es wichtig, dass die Oberfläche glatt ist. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der FAQ-Seite unserer Webseite.

- 1 Beginnen Sie mit der Verlegung auf der linken Seite der Wand, um sicherzustellen, dass sich die mit "OVERLAP" markierte Fuge auf der rechten Seite befindet.
- 2 Markieren Sie die Wand mithilfe einer Wasserwaage und eines Bleistifts auf der Höhe der ersten Fliesenreihe. Dadurch wird auch sichergestellt, dass die Fliesen gerade angebracht werden.

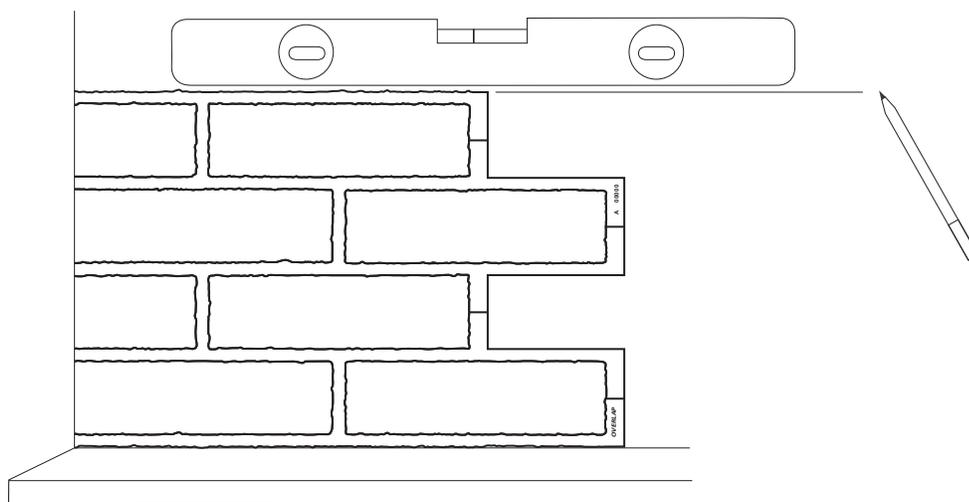

- 3 Orientieren Sie sich zur Ausrichtung ihrer BriK-Fliesen an den kleinen schwarzen Linien, die sich in der Mitte jeder Fliese befinden. Achten Sie bei jeder Schicht darauf, dass die kleinen schwarzen Linien übereinander liegen, und drücken Sie die Fliesen mit Ihrem Finger an. Der speziell formulierte Smart Tiles-Kleber ermöglicht es Ihnen, die Fliese während der Verlegung neu zu positionieren, wenn noch kein starker Druck ausgeübt wurde. Nehmen Sie sie einfach von der Wand, um sie neu auszurichten.



### Für den KAMIN

Die BRIK-Fliesen können auf einer Oberfläche installiert werden, deren Temperatur 49°C nicht überschreitet. Wichtig ist vor allem, dass ein direkter Kontakt mit einer Wärmequelle oder die direkte Einwirkung einer offenen Flamme vermieden wird.