

# SMART TILES®


## Csempézés egyszerűen



**Kivágás**

### CSAK VÁLASSZA LE ÉS RAGASSZA FEL


A Smart Tiles® szabadalmazott Gel-O™ összetevőjének köszönhetően soha nem fog megsárgulni vagy az idő műlásával berepedezni. Nincs vakolat, se munkaeszközök és felfordulás sem. Ragassza közvetlenül csempére vagy más sima felületre. Nincs szükség ragasztóra. Egyedül is felragasztható és takarékos\*. Ne ragassza a pultra vagy a padlóra. A zuhanyfalakat ne vonja be teljes egészében.

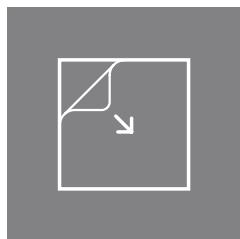

**Leválasztás**

### FELRAGASZTÁS

Tisztítsa meg a felületet zsíroldószerrel. Húzzon vízmértékkel egy segédvonalat a darabok könnyebb egymáshoz illesztéséért. Távolítsa el a hátlapot anélkül, hogy a ragasztós felülethez hozzáérne. Ragassza fel a csepmemátricát, követve a fugázási vonalakat.

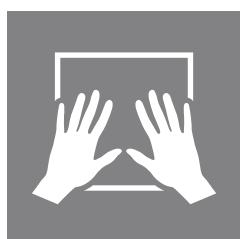

**Ragasztás**

### FIGYELEM

Ne ragassza a matricát frissen festett felületre. Mielőtt felragasztaná a matricát, várjon 3 hetet, amíg a festett felület teljesen kiszárad. Csak csempére vagy sima felületre ragassza.

Ne ragassza megmunkálatlan szárazfalazatra vagy gipszkartonra.

### GÁZTŰZHELYEK

Hátsó kezelőpanel, illetve fémlmez nélküli gáztűzhelyek esetén hagyjon a falon 20 cm biztonsági felületet (Smart Tiles® nélküli felületet) a nyílt lánggal való érintkezés megelőzésére. Egy védő acéllemezzel biztonságosan lefedheti ezt a részt.

\*Egyes modellek jobban elrejtik a hibákat, mint mások.

Készítés és nyomtatás  
helye Kanada



1-877-784-2733 — [quinco@thesmarttiles.com](mailto:quinco@thesmarttiles.com)


**[thesmarttiles.com](http://thesmarttiles.com)**

## GARANCIA


## model BRIK plaatsingsinstructies

U hebt net de nieuwe BRIK-tegels van Smart Tiles gekocht en wilt er natuurlijk meteen mee aan de slag. Neem voor u begint even deze plaatsingsinstructies door, dat werkt een stuk handiger. Zorg voor een glad muuroppervlak. Maak het oppervlak schoon met een ontvetter (bv. trinatriumfosfaat). Voor een perfecte hechting moet de ondergrond goed vlak zijn. Meer informatie hierover vindt u in de vaak gestelde vragen op onze website.

- 1 Begin de plaatsing aan de linkerzijde van de muur, zodat de voeg met de markering 'OVERLAP' zich rechts bevindt.
- 2 Gebruik een waterpas en potlood om de hoogte van de eerste rij tegels op de muur af te tekenen. Zo bent u zeker dat u de tegels waterpas plaatst.

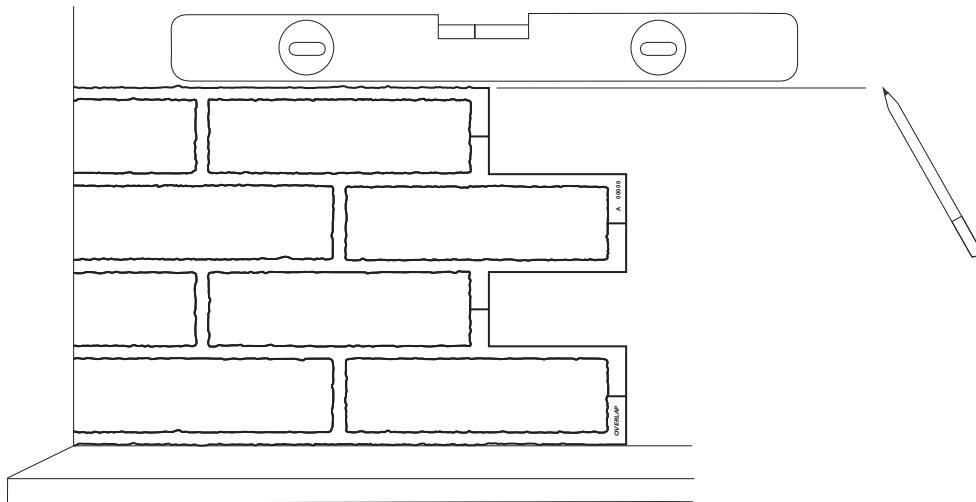

- 3 Om uw Brik-tegels perfect te kunnen uitlijnen, zijn er in het midden van de voegen kleine zwarte markeringen aangebracht. Zorg er bij het plaatsen voor dat die zwarte lijntjes op elkaar aansluiten en druk aan om de tegel vast te zetten. Met de speciaal ontwikkelde Smart Tiles-tegellijm kunt u de plaatsing ook corrigeren zolang de tegels nog niet zijn aangedrukt. Neem de tegel gewoon van de muur en plaats hem opnieuw.

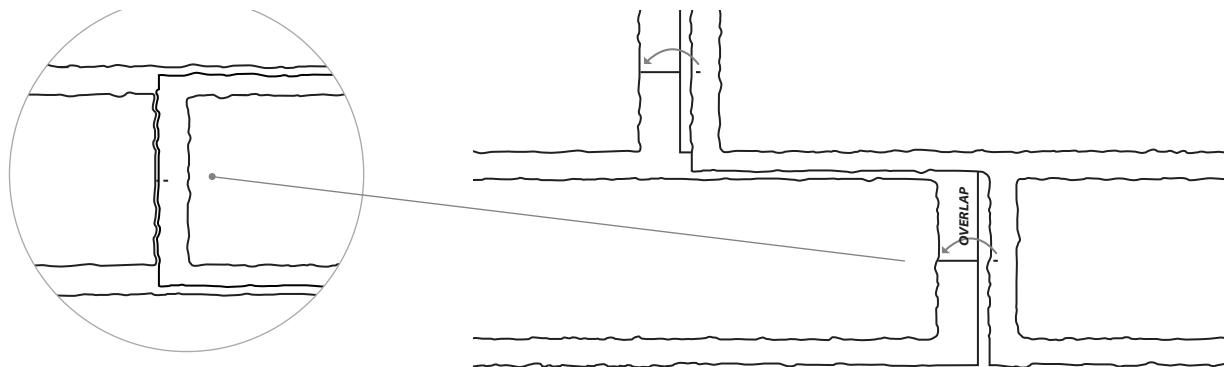

### Voor de OPEN HAARD

BRIKS-tegels kunnen worden geplaatst op oppervlakken die niet warmer dan 49 °C (120 °F) worden. Het is vooral belangrijk om elk direct contact met een warmtebron of directe blootstelling aan open vuur te vermijden.