


# SMART TILES®


## Azulejos simples



Cortar

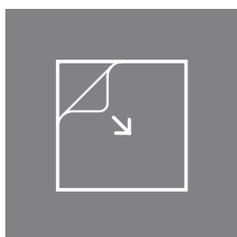

Descolar

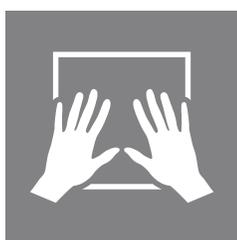

Colar

### DESCOLAR E COLAR

O componente Gel-O™ patenteado pela Smart Tiles® não amarelece e não racha com o tempo. Sem argamassa, sem ferramentas e sem sujidade. Aplique diretamente sobre os azulejos já existentes ou superfícies lisas\*. Não precisa de cola. Faça você mesmo e poupe dinheiro. Não aplique sobre o balcão ou chão. Não cubra totalmente as paredes da banheira.

### INSTALAÇÃO

Limpe a superfície com um agente desengordurante. Desenhe uma linha de orientação com um nível para ajudar a alinhar os azulejos. Remova o papel protetor evitando tocar no adesivo. Aplique os azulejos certificando-se de que ficam sobrepostos às juntas do antigo azulejo.

### IMPORTANTE

Não aplique sobre tinta fresca. Espere que a tinta seque durante cerca de 3 semanas, antes de instalar os azulejos. Aplique sobre azulejos ou superfícies lisas.

Não aplique diretamente sobre argamassa, cimento ou pladur sem acabamento.

### FOGÕES À GÁS

Para fogões a gás sem painel de controlo traseiro ou placa metálica, deve respeitar-se uma distância de segurança (zona sem Smart Tiles®) de 20 cm da parede atrás do fogão para evitar a exposição direta a chamas abertas. Pode utilizar-se um painel de metal para preencher a zona de segurança.

\* Alguns modelos ocultam imperfeições melhor que outros.

Orgulhosamente fabricado  
e impresso no Canadá


 1-877-784-2733 — [quinco@thesmarttiles.com](mailto:quinco@thesmarttiles.com)

[thesmarttiles.com](https://thesmarttiles.com)

**GARANTIA**

*Acabou de adquirir os novos azulejos BRIK da Smart Tiles e mal pode esperar para os instalar. Dedique alguns minutos a ler as instruções de instalação antes de começar e verá que tudo é mais fácil. Assegure-se de que a superfície da parede é lisa. Limpe a parede com um agente desengordurante como o TSP. É importante ter uma superfície lisa para conseguir uma aderência perfeita. Pode encontrar mais detalhes no nosso sítio web na página das FAQ.*

- 1 Comece a colocação pelo lado esquerdo da parede para assegurar que o reboco marcado com "OVERLAP" (SOBREPOSIÇÃO) se encontra do lado direito.
- 2 Usando um nível, marque a parede com um lápis na altura da primeira fileira de azulejos. Deste modo tem a certeza de que os azulejos ficam nivelados.

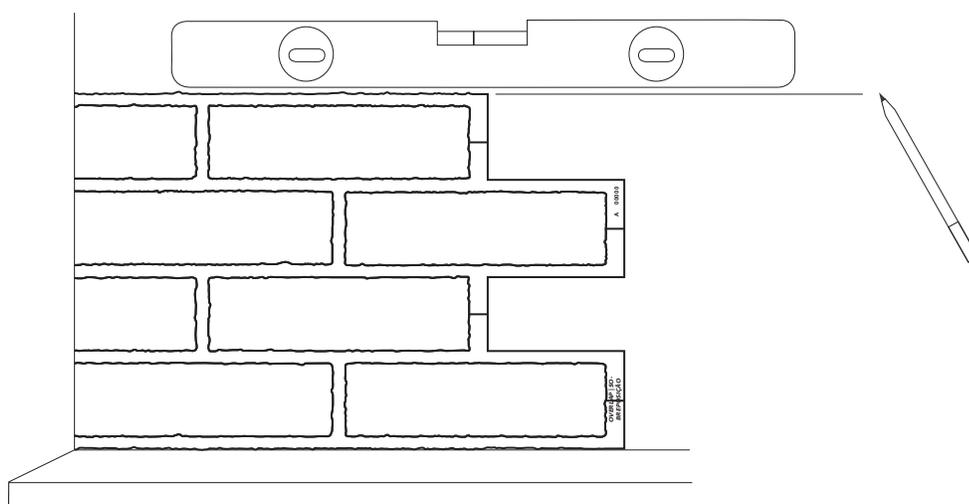

- 3 Para alinhar os seus azulejos Brik, oriente-se pelas pequenas linhas pretas no rebordo no centro de cada azulejo. Ao assentar, certifique-se de que as pequenas linhas pretas se sobrepõem uma à outra e pressione com o dedo para que o azulejo cole. A cola Smart Tiles, especialmente formulada, permite reposicionar o azulejo durante a colocação se não tiver sido aplicada uma pressão muito forte. Pode descolar facilmente os azulejos da parede para os voltar a posicionar perfeitamente.



Para LAREIRAS

O revestimento BRIKS pode ser instalado sobre uma superfície cuja temperatura não ultrapasse os 49 °C (120 °F). Acima de tudo, é importante evitar qualquer contacto direto com uma fonte de calor ou a exposição a uma chama direta.